


MANUEL D'UTILISATION/INSTRUCTION MANUAL

REFROIDISSEUR-CENTRE DE BREUVAGES ENCASTRABLE BUILT-IN WINE/BEVERAGE COOLER

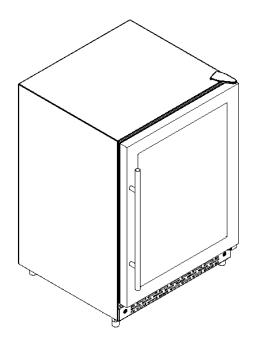

Modèle/Model: LBWC-57SB

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL AINSI QUE POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CE MANUEL.

TO ENSURE PROPER USE OF THIS APPLIANCE AND FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

TABLE DES MATIÈRES

1.PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
2.CONSEILS DE SÉCURITÉ	4
3.COMPOSANTES	5
4.INSTALLATION	6
5.FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	7-8
6.NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9
7 GUIDE DE DEPANNAGE	10

1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	AVERTISSEMENT : Pour diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou d'accident pendant l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre
	les mesures de sécurité suivantes

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'EMPRISONNEMENT POUR LES ENFANTS


- LES RISQUES D'EMPRISONNEMENT OU DE SUFFOCATION POUR LES ENFANTS DEMEURENT UNE RÉALITÉ.
- LES APPAREILS ABANDONNÉS OU JETÉS PEUVENT REPRÉSENTER UN DANGER, MÊME SI CE N'EST QUE POUR QUELQUES JOURS.
- AVANT DE JETER VOTRE ANCIEN APPAREIL : ENLEVEZ LES PORTES ET LAISSEZ LES TABLETTES À LEUR PLACE AFIN QUE LES ENFANTS NE PUISSENT PAS FACILEMENT SE GLISSER À L'INTÉRIEUR.
- NE LAISSEZ PAS D'ENFANTS JOUER AVEC L'APPAREIL.
- NE NETTOYEZ JAMAIS LES PIÈCES DE L'APPAREIL AVEC DES LIQUIDES INFLAMMABLES. LES VAPEURS PROVOQUÉES PAR CES LIQUIDES RISQUENT DE DÉCLENCHER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUSE. NE PLACEZ PAS L'APPAREIL À PROXIMITÉ VAPEURS QUE CES PRODUITS DÉGAGENT POURRAIENT DÉCLENCHER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUSE.

-CONSERVER CES INSTRUCTIONS-

2.CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Après avoir retiré l'unité de son emballage, s'assurer qu'il est en bon état. En cas de doute, ne pas l'utiliser et entrer en relation avec un centre de service autorisé.
- Lire attentivement le manuel de fonctionnement et vérifier que les données nominales inscrites sur la plaque d'identification correspondent à votre alimentation.
- Cette unité ne peut être employée que pour l'usage domestique pour laquelle elle a été conçue. Voir la section garantie pour davantage de détails. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour un quelconque dommage dû à une utilisation inappropriée ou à des réparations exécutées par du personnel non qualifié.
- Avant de nettoyer l'unité, s'assurer qu'elle est débranchée. Ne jamais nettoyer l'équipement avec une préparation acide, de l'essence, de l'huile ou un autre genre quelconque de produit chimique qui pourrait endommager le refroidisseur.
- Les réparations ne doivent être exécutées que par les centres de maintenance autorisés.
- Branchez l'appareil à une prise triphasée mise à la terre
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque quelconque.
- Dévisser la porte avant de la retirer.
- Maintenir l'appareil éloigné des substances inflammables.
- Afin d'éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf s'il leur a été permis par une personne responsable de leur sécurité une supervision ou une instruction concernant l'emploi de l'appareil.
- Maintenir exemptes de toute obstruction les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intérieure.
- Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, se conformer à ces précautions.

3.COMPOSANTES

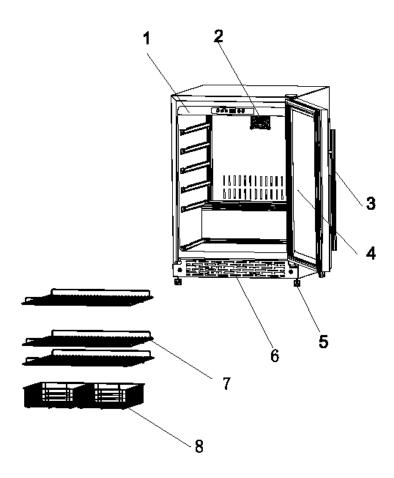

- 1. CONTROLE ELECTRONIQUE
- 2. VENTILATEUR INTÉRIEUR
- 3. POIGNEE
- 4. PORTE
- 5. PATTES RÉGLABLES
- 6. COUP DE PIEDS
- 7. TABLETTES (4)
- 8. PANIERS (2)

4. PRÉPARATION ET INSTALLATION


PRÉPARATION

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Assurez vous d'avoir toutes les pièces suivantes :
 - (4) tablettes et (2) paniers
 - (1) Manuel d'instruction
- Placez l'appareil à l'endroit qui lui est réservé puis attendez environ deux heures avant de le brancher.
 Vous éviterez ainsi des troubles de fonctionnement au niveau du système de refroidissement possiblement occasionnés lors du transport.
- Nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède.

INSTALLATION ENCASTRÉE

Dimensions de l'encastrement :

Largeur minimale : 24"Profondeur minimale : 24"Hauteur minimale : 34.5"

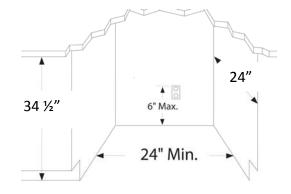

CONSEILS D'INSTALLATION

- Cet appareil peut être installé de manière indépendante ou encastrée.
- L'unité doit être placée sur une surface solide qui en supportera le poids une fois rempli. Placez-la de niveau en ajustant les pieds réglables à l'avant de l'appareil.
- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, radiateur)
 Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur peuvent en faire augmenter la consommation d'électricité. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits humides. (par ex : garage)
- Branchez l'appareil seul dans une prise murale mise à la terre. Ne coupez, ni n'enlevez la troisième broc he du cordon d'alimentation. Adressez toute question concernant l'électricité ou la mise à la terreà un éle ctricien certifié ou à un centre de service autorisé.

5. FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 19° et 24°C (66°F-75°F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température recommandée, il se peut que le fonctionnement de l'appareil en soit affecté. Par exemple, exposer votre appareil à un froid extrême ou à de fortes chaleurs peut faire fluctuer les températures intérieures et empêcher l'atteinte de l'amplitude de 1° à 18°C (34°F-65°F).

RECOMMANDATION RELATIVES À LA TEMPÉRATURE

Conservation du vin : de 10°C à 14°C (50°F-57°F) Vins mousseux et rosés : de 5°C à 8°C (40°F-47°F) Vins secs et blancs : de 9°C à 13°C (48°F-57°F)

Vins rouges: de 14°C à 18°C (58°F-65°F) Boissons fraiches: 1° à 4° C (34°F-39°F)



INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche (b) et tenir pendant 3 secondes.

DÉVERROUILLAGE DE L'UNITÉ

Le panneau de votre appareil est par défaut en mode verrouillé. Pour déverrouiller appuyez simultanément sur les touches (a) (vet les tenir pendant 3 secondes, le panneau se déverrouillera. **Note** : avant d'effectuer toute modification il vous faut d'abord déverrouiller l'unité.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Cette unité possède une option d'affichage des températures, soit en Celsius, soit en Fahrenheit. Vous pouvez choisir d'afficher la température en Fahrenheit ou en Celsius en appuyant sur le bouton . I sélection apparaîtra dans la fenêtre d'affichage.

Régler la température de refroidissement désirée en appuyant sur les boutons correspondants Chaque pression sur les boutons fera défiler les réglages de température possibles par incrément (A) (V) egré.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 🕏

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage intérieur en appuyant sur le bouton comportant le symbole d'une ampoule électrique. Attention, pour allumer la lumière, vous devez d'abord déverrouillez le panneau de contrôle.

CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE

Les bouteilles peuvent varier en taille et en dimension. Ainsi, le nombre concret de bouteilles qu'il vous sera possible d'entreposer variera également. Ce refroidisseur peut contenir 52 bouteilles de vin de forme régulière (750 ml), ou 150 breuvages en cannette (355 ml).

REMARQUE: En pressant sur l'interrupteur e refroidisseur arrêtera son cycle de refroidissement mais ne coupera pas le courant. Si l'appareil est débranché, éteint ou qu'il y a une panne de courant, il faudra attendre entre trois et cinq minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous tentez de le faire avant ce délai, l'appareil ne redémarrera pas.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou que vous le redémarrez après qu'il ait été arrêté pendant une longue période, il pourrait y avoir un décalage de quelques degrés entre la température que vous avez sélectionnée et celle indiquée sur l'affichage à DEL. Ceci est normal étant donné la durée du temps d'activation. Lorsque l'appareil aura fonctionné quelques heures, tout rentrera dans l'ordre.

6. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Coupez le courant, débranchez l'appareil et videz le contenu incluant les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution au bicarbonate de soude (2 c uillères à soupe pour ¼ litre d'eau).
- Lavez les tablettes avec un détergent doux.
- Essorez bien l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer les pièces de contrôle ou toute composante électrique.
- Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et du détergent liquide doux.
- Rincez bien et essuyez le tout à l'aide d'un chiffon doux et propre.

ATTENTION

En ne débranchant pas l'appareil, vous vous exposez à des risques d'électrocutionou de blessures corporelles.

PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre cellier si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps, voyez à protéger le contenu de l'appareil.

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Prenez la précaution de fixer avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (tablettes) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport. Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou d'autre chose du genre.

CONSEILS ÉCONERGÉTIQUES

L'appareil doit être placé dans l'endroit le plus frais de la pièce, loin des appareils qui dégagent de la chal eur et des rayons directs du soleil.

VACANCES

- Courte durée : Laisser l'appareil fonctionner si vous quitter pour moins de 3 semaines
- Longue durée : Si l'appareil ne sera pas utiliser pendant plusieurs mois retirer tout le contenu et arrêter l'appareil. Nettoyer et essuyer entièrement l'intérieur du cabinet. Pour empêcher la moisissure, laisser la porte partiellement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

GARANTIE

7.GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des frais de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui s'appliquent à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	Il est débranché. Il est éteint. Le disjoncteur est éteint ou le fusible grillé.	Vérifiez s'il est bien branché. Pesez sur le bouton
L'appareil n'est pas assez froid.	L'environnement extérieur nécessite un réglage plus élevé. La porte est ouverte trop souvent. La porte est mal fermée. Le coupe-froid d'étanchéité de la porte n'est pas suffisamment étanche.	Vérifiez le réglage de contrôle de la température. Vérifiez si la porte est bien fermée. Vérifiez si le coupe-froid est en parfaite condition.
Le compresseur part et arrête fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée que la normale. Un nombre élevé de produits a été ajouté. La porte est ouverte trop souvent. La porte est mal fermée. Le contrôle de la température est mal réglé. La membrane d'étanchéité de la porte n'est pas suffisamment étanche.	Vérifiez si la porte est bien fermée. Régler le contrôle de la température autrement. Vérifier l'état du coupe-froid.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil est débranché. Le disjoncteur est éteint ou le fusible grillé. L'ampoule a grillé. L'interrupteur de la lumière est en position d'arrêt.	Vérifier s'il est bien branché Vérifier le disjoncteur et/ou les fusibles.
L'appareil vibre.	L'appareil n'est pas à niveau Les bouteilles vibrent entre elles. Il y a un objet sous le refroidisseur.	Vérifiez que l'appareil est bien à niveau. Ajuster les bouteilles pour éviter qu'elles vibrent. Vérifier sous l'unité.
L'appareil semble faire trop de bruit.	L'appareil n'est pas à niveau.	Mettre l'appareil de niveau. Le son de crécelle peut provenir du fluide réfrigérant, ce qui est normal . À la fin de chaque cycle, vous pourriez entendre des gargouillis provenant du fluide qui circule dans les conduits. La contraction et la dilatation des murs intérieurs peuvent produire des craquements et des cliquetis.
La porte ne se ferme pas bien.	L'appareil n'est pas à niveau. La porte a été mal installée après avoir été inversée. Le coupe-froid est sale. Les tablettes ne sont pas bien installées.	Vérifiez que l'appareil est bien à niveau. Vérifiez l'installation de la porte. Nettoyez le coupe-froid. Vérifiez l'installation des tablettes.
Codes: E0-E1-E2 HH-LL	Codes d'erreur.	Communiquez avec nous pour un appel de service.

POUR CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ :

A.G.I SERVICE 450.963.1303/1.888.651.2534 service@aginternational.ca

TABLE OF CONTENTS

1.SAFETY INSTRUCTIONS	12
2.PRECAUTIONS	13
3.COMPONENTS AND PARTS	14
4.INSTALLATION INSTRUCTIONS	15
5.OPERATING YOUR APPLIANCE	16-17
6.CARE AND MAINTENANCE	18
7.TROUBLESHOOTING GUIDE	19

1-IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE WINE COOLER

DANGER OR WARNING: RISK OF CHILD ENTRAPMENT


- Child entrapment and suffocation represent a real danger. Junked or abandoned appliances are dangerous even if they will "just sit in the garage for a few days".
- **Before you throw away an old wine Cooler**: Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors in the vicinity or any other appliance. The fumes can help create a fire or explosion.

-SAVE THESE INSTRUCTIONS-

PRECAUTIONS

- After removing the unit from its packaging, make sure that it is in good condition. If in doubt, don't use it and contact an authorized Service Center.
- Carefully read the operating manual and confirm that the nominal data on the identification plate corresponds to your electrical outlet.
- This unit can be used only for the **residential use** for which it was designed. The manufacturer accepts no liability for any damage due to inappropriate use or repairs performed by non-qualified personnel.
- Before cleaning the unit, make sure that it is disconnected. Never clean the equipment with an acid preparation, gasoline, oil or other any chemical product which could damage the unit.
- Repairs must only be performed by authorized maintenance centers.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a Service Center or a person of similar qualification to prevent risks of fire, electrical shock, or injury.
- Unscrew the door before you remove it.
- Keep the unit away from flammable substances.
- The unit must be installed according to the given instructions to avoid any functional problems.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not designed to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, unless it was allowed by a person responsible for their safety.
- Keep all ventilation openings free from any obstruction inside and outside the unit.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury during the use of your unit you must comply with these precautions.

3. PARTS

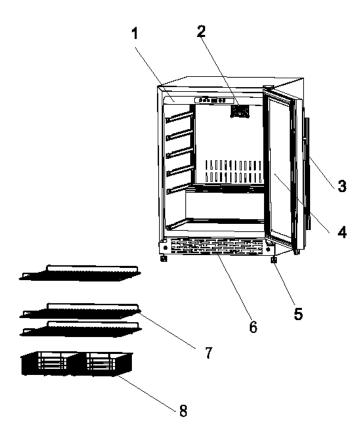

- 1. Control panel
- 2. Interior fan
- 3. Stainless steel door handle
- 4. Glass door with stainless steel Frame
- 5. Leveling feet
- 6. Front vent grill
- 7. Shelves
- 8. Baskets for fruit and beverage cans

4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR UNIT

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:

4 shelves and 2 baskets Instruction Manual


- Before connecting your appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This
 will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Install the handle on the left side of the door.

BUILT-IN CABINET INSTRUCTIONS

This unit is designed for either built-in or free standing installation. If you plan to use this unit in a built-in application please follow the requirements shown to the right.

Cabinet Opening Dimensions

Width 24" inches Depth 24" inches Height 34.5" inches

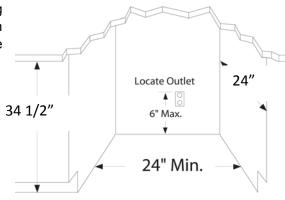

INSTALLATION

- This appliance is designed to be for free standing installation or built-in (fully recessed).
- Place your unit on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your wine cooler, adjust the front levelling legs at the bottom of the wine cooler.
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances
 cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or
 grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized AVANTGARDE Products
 service center.

5. OPERATING YOUR WINE COOLER AND BEVERAGE CENTER

The unit should be placed where the ambient temperature is between 19°C to 24° C(66°F-75°F) ambient temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate. The zone temperature **may have a difference of +/- 5°F (+/- 3°C)** from the setting depending on loading and ambient conditions. For example, expose your device to extreme cold or high heat can fluctuate interior temperatures and could prevent it from reaching its amplitude of 1 ° to 18 ° C (34 ° F - 65 ° F).

RECOMMENDED TEMPERATURES FOR CHILLING WINE

RED WINES: 15-18°C (58-65°F)
DRY/WHITE WINES 9-15°C (48-58°F)
SPARKLING WINES 5-9°C (40-48°F)
SOFTS DRINKS /BEEVRAGES 1-4°C (34-39°F)



ON/OFF

To turn on/off the appliance, press and hold this key (b) for 3 seconds

CONTROL PANEL LOCK

Press and hold both and at the same time for 3 seconds to unlock the control panel.

If the control panel/keys have not been touched for over 12 seconds, the control panel will be locked automatically. All keys will not respond to your instruction. **NOTE:** to operate your appliance you need to unlock the board first.

TEMPEARTURE CONTROL

F ° or C°: To switch temperature scale between Fahrenheit and Celsius, press ③.

Set the desired cooling temperature by pressing the corresponding the Push buttons or Each depression of the Push button will scroll through the available temperature settings in increments of 1 degree. The temperature selected will flash in the LED display for approximately 5 seconds, then will revert back and display the temperature inside the cabinet.

INTERIOR LIGHT

To turn on/off the interior light, press this key .

LAYOUT AND STORAGE

Your cabinet was designed to be flexible, and to adapt to your needs and requirements. Bottles may vary in size and dimensions. Thus, the actual number of bottles that you will be storing will also vary. This unit can hold up to 52 wine bottles of standard shape and size (750 ml) and 150 cans.(355 ml).

NOTES: If you turn off the appliance or it stops working for some reason, you have to wait for at least 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart it within the 3 to 5 minutes, it will not start.

If you using the appliance for the first time or if you are restarting it after a long period of time, there may be a delay of a few degrees between the temperature that you selected and indicated on the led display. This is normal given the length of time of activation. When the machine will have been working a few hours, everything will return to normal.

6-CARE AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR WINE COOLER

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and rack.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda per a liter of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect the content.

VACATION TIME

- Short vacations: Leave the Wine Cooler operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off
 the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent door and mold growth, leave the door
 open slightly: blocking it open if necessary.

MOVING YOUR WINE COOLER

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect the outside of appliance with a blanket, or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

The Wine Cooler should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

WARRANTY

Residential usage: One year limited warranty, parts and labor.

7.TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common problems easily, saving you the trouble of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Cooler does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. The circuit breaker tripped or a blown fuse.	Plug the unit. Press to turn on the unit. Check the breaker and/or fuses.
Cooler is not cold enough.	External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.	Check the temperature control setting. Close the door properly. Check the door gasket.
The compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the cooler. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.	Close the door properly. Check the door gasket.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The light button is "OFF".	Plug the unit. Check the breaker and/or fuses.
Vibrations.	The cooler is not levelled The bottles are vibrating. There is an object under the Cooler.	Check to assure that the Cooler is level. Make sure the bottles don't touch each others. Remove the object.
The cooler seems to make too much noise.	The Cooler is not level.	Level the cooler. The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your cooler. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises.
The door will not close properly.	The Cooler is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.	Level the cooler. Close the door properly. Clean the door gasket. Place the shelves properly.
Error Codes: E0-E1-E2 HH-LL	Error codes.	Contact us for a service call.

TO CONTACT OUR SERVICE CENTER:

A.G.I SERVICE 450.963.1303/1.888.651.2534 service@aginternational.ca